


Thermodach - Dachhakenmontage

Montageanleitung


Nutzen Sie neben dieser Montageanleitung auch unsere weiteren hilfreichen Informationen zu den einzelnen Komponenten und Systemen auf unserer Webseite www.schletter.de.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

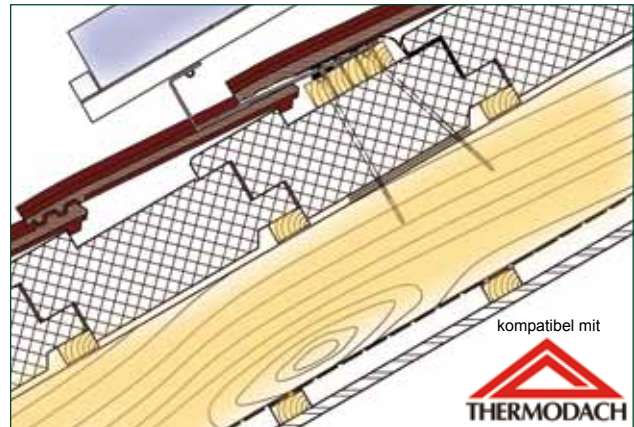


Montage der Dachhaken

Bei Thermodach „Universal Plus“ befinden sich die Dachdämmelemente direkt unterhalb der Dachziegel. Die Montage der Dachhaken erfolgt auf einer Holzbohle (150/40 mm) ohne Lastabtragung auf den darunterliegenden Dachziegel. Die Befestigung der Holzbohle erfolgt durch 2 lange Dachbauschrauben auf den Dachsparren. Die Art und Anzahl der Befestigung erfolgt nach Typenstatik. Informationen auch unter www.thermodach.de.

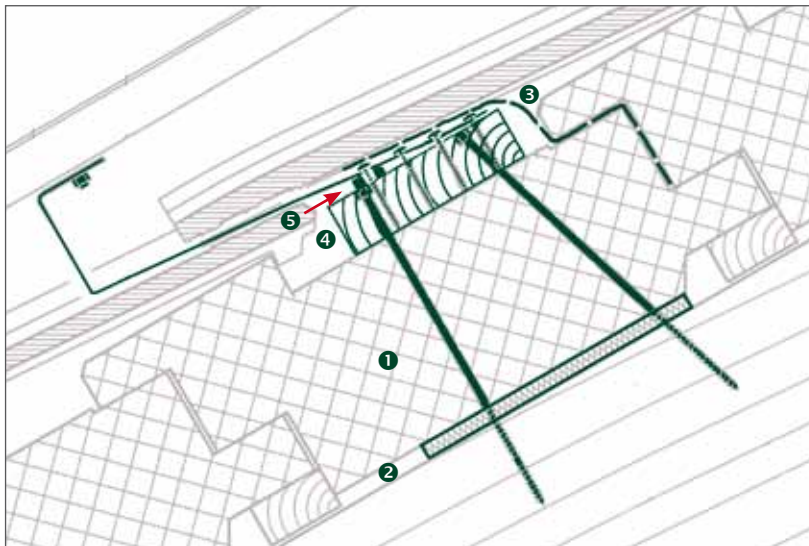


5 Dachhaken mit 4 Holzschrauben mind. 6x50 mm montieren. Zwischen Dachziegel und Dachhaken sollten mind. 2 mm Luft verbleiben. Dazu unter den Dachhaken je nach Ziegelform entsprechende Distanzstücke verwenden. Bei Abstandsmontage mittels Distanzstücken sind entsprechend längere Schrauben zu verwenden (Einbindetiefe in Holzbohle mind. 40 mm).

- 1 Dachziegel und Thermodach Universal Plus Dämmelement wenn möglich anheben
- 2 Druckunterlage aus Holz max. 10 mm stark oder PU-Schaum einführen
- 3 Folienstreifen in Überdeckung anbringen, Thermodach-Element wieder einbauen
- 4 Holzbohle 150/40 mm einlegen und mit 2 Dachbauschrauben im Winkel von 90° und 67° Grad auf den unterliegenden Dachsparren befestigen. Länge der Schrauben nach Typenstatik und Thermodach Universal Plus Einbautabelle. Informationen unter www.thermodach.de.

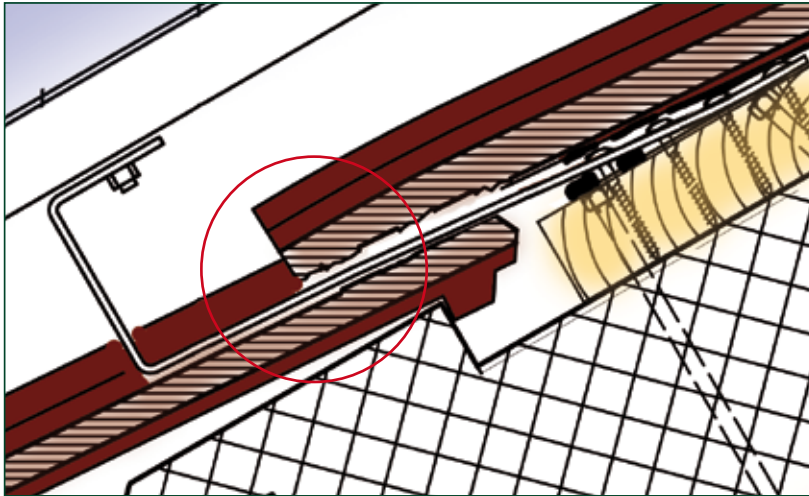

⑥ Deckziegel bei Bedarf abschleifen, damit der Ziegel samt Dachhaken schließt.

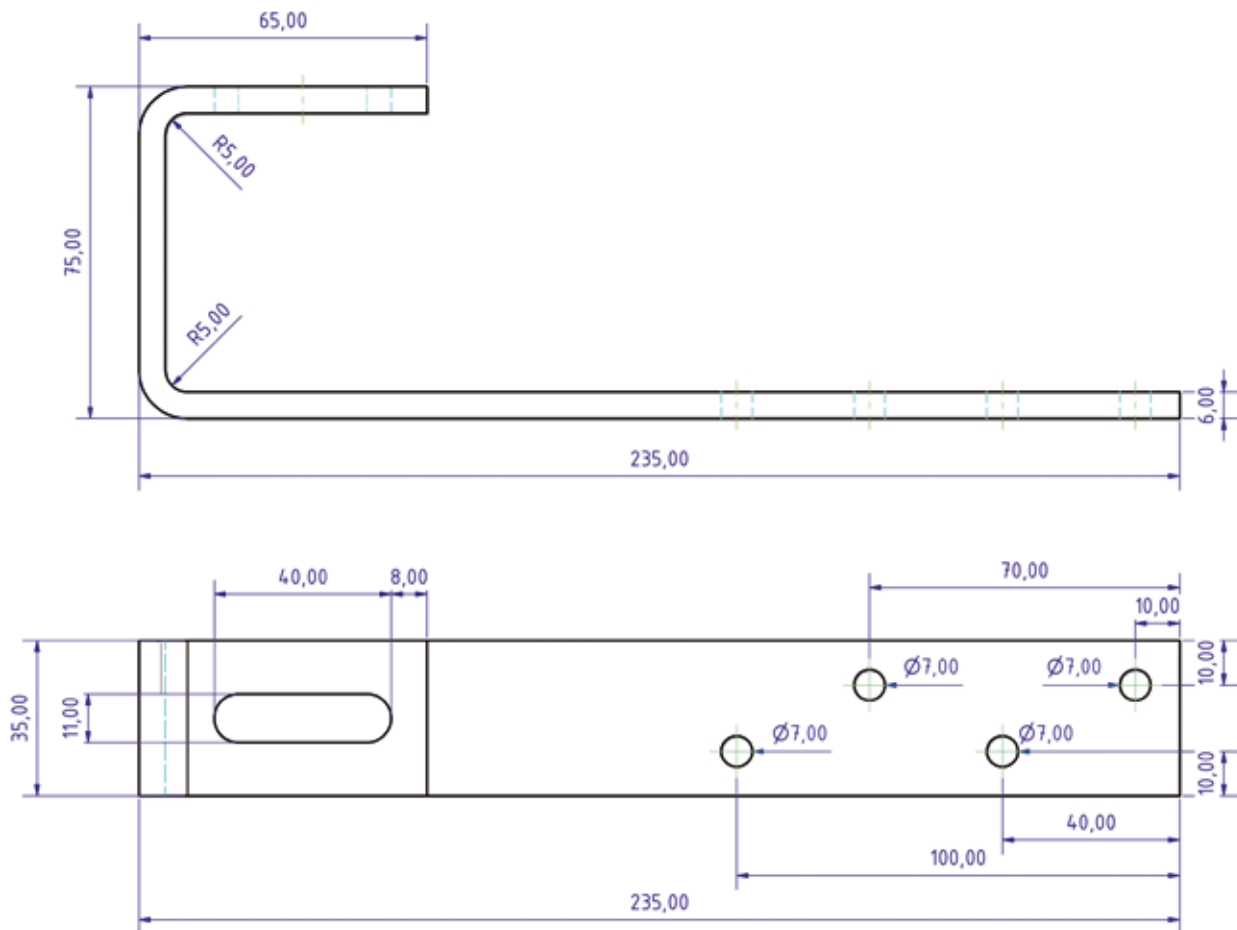

Weitere Informationen zu unseren Systemen finden Sie auf unserer Webseite: www.schletter.de im Solarbereich unter Downloads.